SHARP

取扱説明書


液晶カラーテレビ 形 名

LC-26GD6

1. 準備編

はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書 ② 操作編をご覧ください。

AQUOS

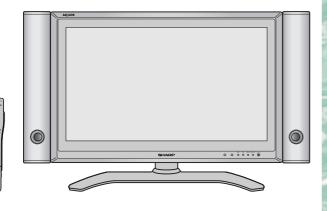

接続クイックガイドはじめにお読みください

はじめに

本機の付属品、本機各部 のなまえやリモコンの準 備のしかたについて説明 しています。

設置

本機の設置のしかたと手順について説明しています。

接続

アンテナ、電話線、電源 コード、外部機器の接続 について説明しています。

設定

チャンネル設定のしかた やデジタル放送を視聴す るための設定について説 明しています。

GR GHOST REDUCTION

このマークは、放送信号に含まれる GCR信号を利用して、ゴーストを 軽減する機能を内蔵した機器である ことを示すものです。

索引

本機各部のなまえや画面 に表示されることばから 説明ページを検索するこ とができます。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」([2. 操作編] 12ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、 保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

【AQUOS 接続クイックガイド】

チャンネル設定の手順

|詳しくはそれぞれの参照ページをご覧ください

付属品を確認する (フページ)



















リモコンに乾電池を入れる(12ページ)

【 リモコン裏側のカバーを開け、付属の単4形乾電池を ⊕の表示どおりに入れます。






⊕⊝の表示ど おりに入れて、 カバーを閉 めてください。

本体後面の端子カバーを外す(13ページ)

端子カバー上端のフック2カ所を下方に押しながら 手前に引いて外します。

フックを下方に押し ながら端子カバーを 外します。

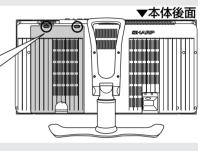

アンテナケーブルをつなぐ (16・17ページ)

付属のアンテナケーブルをアンテナ入力/出力(VHF・UHF)端子・アンテナ入力(地上デジタル)端子・ アンテナ入力(BS・110度CS)端子につなぎます。





 α

VHF/UHF用アンテナ ケーブル・長

VHF・UHF入力Aにつなぐ 地上デジタル放送のみ視聴する場合は、

地上デジタル入力口につないでください。


- 付属のアンテナケーブル

アンテナ ケーブル・短


VHF・UHF出力 **B**と地上デジ タル入力

「をつなぐ

アンテナ入力

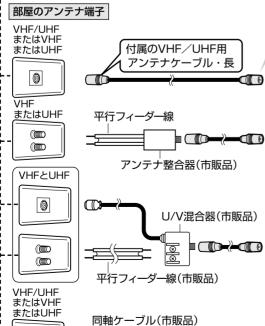

地上デジタル放送を視聴し、地上アナログ放 送を視聴しない場合は、VHF/UHF用アン テナケーブル・長を直接アンテナ入力(地上 デジタル) 端子 🗖 に接続してください。

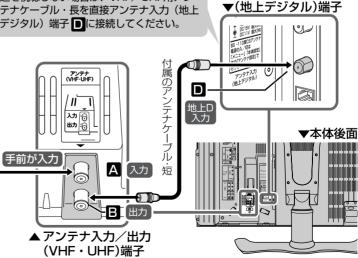

• CATVによる地上デジタル放送の視聴については、 お客様が契約されているケーブル会社にお問い合わ せください。

付属のアンテナ

ケーブル

BS·110度CS用

C につなぐ

アンテナケーブル・長 BS・110度CS入力

VHF/UHF用アン

テナケーブル・長




付属品を本機に取り付けて接続し、放送が受信できるまでの 手順を1つ1つ本文の説明に沿っておすすみください。

BS・110度CS 共用アンテナの接続


BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長を本体後面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

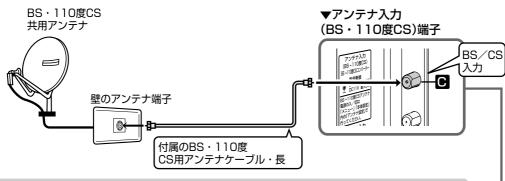

マンションなど、共聴システムの場合


(BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき)

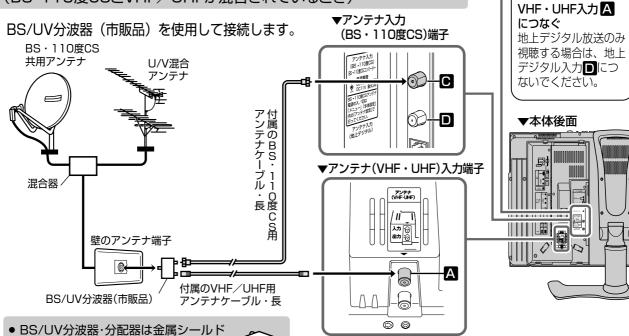

電話線をつなぐ (18ページ)

タイプで110度CS帯域(2150MHz) ← まで対応したものをご使用ください。


付属の電話線を電話回線端子につなぎます。

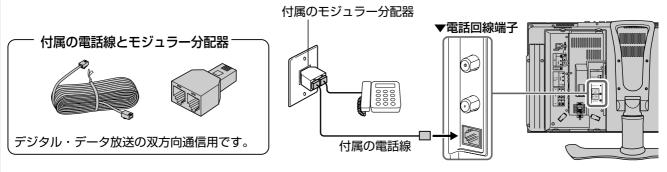

次ページへ


S続とチャンネル設定の手順(つづき)

ビデオやDVDプレーヤーなどの外部機器をつなぐときは(20ページ)

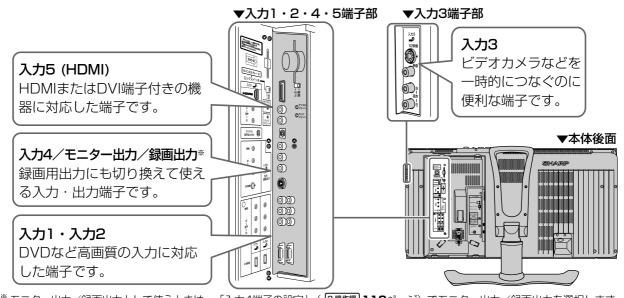


※モニター出力/録画出力として使うときは、「入力4端子の設定」(②操作編】116ページ)でモニター出力/録画出力を選択します。

電源コードをつなぐ (22ページ)

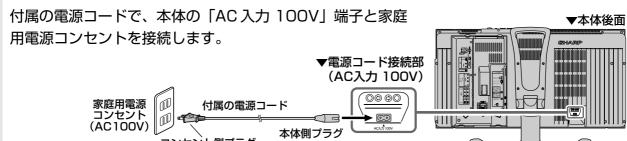

電源を入れる (23ページ)

- (1) 本体天面の電源ボタンを 押します。
- ② 本体前面下部の電源ランプ が緑色に点灯することを確 認します。

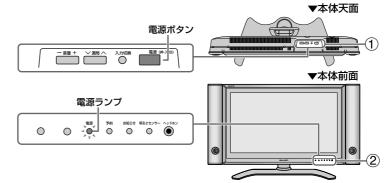

地上アナログ放送のチャンネルを設定する (24~39ページ)


リモコンでメニュー画面を表示し、地上アナログ放送のチャンネル設定をします。

- 自動設定のしかた -① ●を押し、地上アナログ放送を選ぶ ⑥ ● で「地上アナログー自 動」を選び、鍵を押す ② を押し、メニュー画面を表示する

- ③ ()で「本体設定」を選ぶ
- 選び、寒を押す
- (5) で「地上アナログ」を選 び、決定を押す

⑦(())で「する」を選び、寒を押す ④ で「チャンネル設定」を⑧ 自動設定画面を確認する

⑨ ♠で「登録する」を選び、謎を

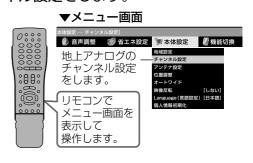


地上デジタル放送のチャンネルを設定する (40~51ページ)


地上デジタル放送の受信設定をするときは、次の手順 ① ~ ③ に従い行います。

※地上デジタル放送はお住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません。

- ① 付属のB-CASカードを挿入し、ロックス
- イッチでロックする(40・41ページ)

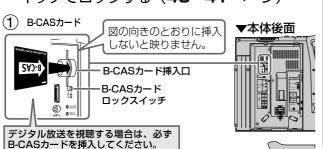


- ②地域設定をする(42ページ)
- ③地上デジタルチャンネル設定をする(44ページ)

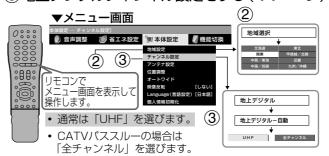

デジタル放送を視聴するための設定をする(52~58ページ)


「デジタル放送を視聴するための設定をする」の説明にそって以下の設定をします。

※ B-CAS カードを挿入しておいてください。入っていないとデジタル放送が受信できません。(40・41 ページ)

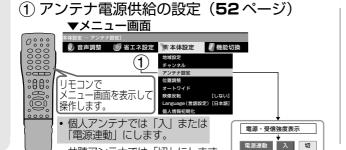

• 共聴アンテナでは「切」にします。

② 電話回線の設定(54ページ)

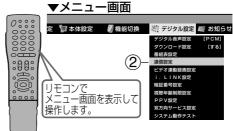

地上アナログ放送・デジタル放送の受信状態を確認する

こんな症状がでるときは

■地上アナログ(放送

	こんなときには	ここをお確かめください	ページ				
色じま模様が出る		● 付属のアンテナケーブルを使用していますか。					
`		● 古いケーブルを使わないでください。	_				
#		● 平行フィーダー線の場合、できるだけ離してみてください。	16				
	雪のふるような画面	● アンテナ線が切れていませんか。アンテナの向きは正しいですか。	_				

■デジタル放送

こんなときには	ここをお確かめください	ページ				
映像も音声も出ない	●「BS・CS アンテナ電源」は正しく設定されていますか。					
	● B-CAS カードは挿入していますか。	40 · 41				
画面に四角のモザイ	● アンテナの向きは正しいですか。	_				
画画に四角のモッイ クが出る	● アンテナの信号強度を確認してください。	52				
しい山の	● アンテナの前方に障害物はありませんか。	_				
WOWOWやスターチャ	● 有料放送は視聴契約が必要です。	_				
ンネルが視聴できない	● 電話回線は正しく接続、設定されていますか。	18 · 54				
110度 CS デジタル 放送が受信できない	● アンテナやケーブル、分配器は指定のものを使用していますか。	17				
両子に ノノブギリフ	● UHF/VHF用アンテナケーブルとBS・110度CS用アンテナ					
画面にノイズが出る 	ケーブルが接近していませんか。	_				
特定のチャンネルが	● 有料放送は視聴契約が必要です。	_				
映らない	● アンテナの信号強度を確認してください。	52				

もくじ

	"	林	
4	U	עט	

付属品	7
各部のなまえ〈本体〉	8
各部のなまえ〈リモコン〉	10
チャンネルの基本的な選びかた	11
リモコンに乾電池を入れる	12
乾電池の入れかた	12

13
13
13
13
14
15
15
15

接続

アンテナをつなぐ	16
VHF/UHFアンテナの接続	16
BS・110度CS共用アンテナの接続	17
電話線をつなぐ	18
電話回線に接続する	18
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ	20
ビデオ機器の接続のしかた	20
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	21
電源コードをつなぐ	22
ケーブル処理のしかた	22
電源を入れる	23

地上アナロク放送のチャンネルを設定する	.24
自動設定	25
地域番号設定	26
地域番号早見表	28
地域番号一覧表	30
追加設定	34
個別設定	35
視聴しないチャンネルをスキップする	36
画面のチャンネル表示を変える	37
受信状態を微調整する	38
チャンネル設定に関する用語	39
B-CASカードについて	.40
B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ	40
B-CASカードを入れる	41
地域設定をする	.42
地域と郵便番号を設定する	42
地上デジタル放送のチャンネルを設定する	.44
地上デジタル放送のチャンネル設定について	44
自動登録	45
追加登録	46
登録先の数字ボタンを変更する	48
枝番を変更する	50
視聴しないチャンネルをスキップする	51
デジタル放送を視聴するための設定をする	.52
アンテナ設定	52
電話回線の設定	54
電話会社設定	56
BS/CSデジタルのチャンネルスキップ設定	58
本機で使用している特許など	.59



で注意
お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの 製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社 は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


- ▶ 本機を廃棄または譲渡する場合には、個人情報の消去(初期化)をお願いします。(2.操作編) 84ページ)
- ※ 本取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

接続クイックガイドの手順1

付属品

付属品をご確認ください


B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

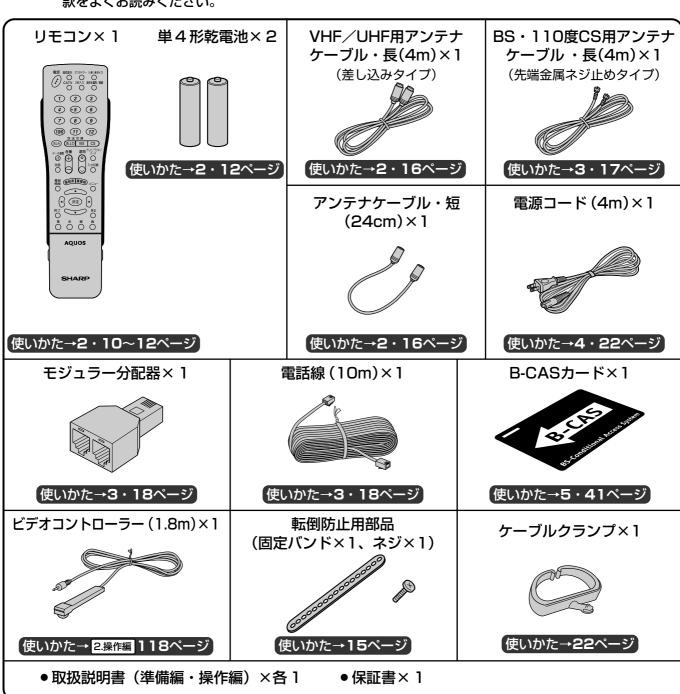


● 安全と性能維持のため、同梱のケーブルを必ずご使用ください。

各部のなまえ〈本体〉


の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

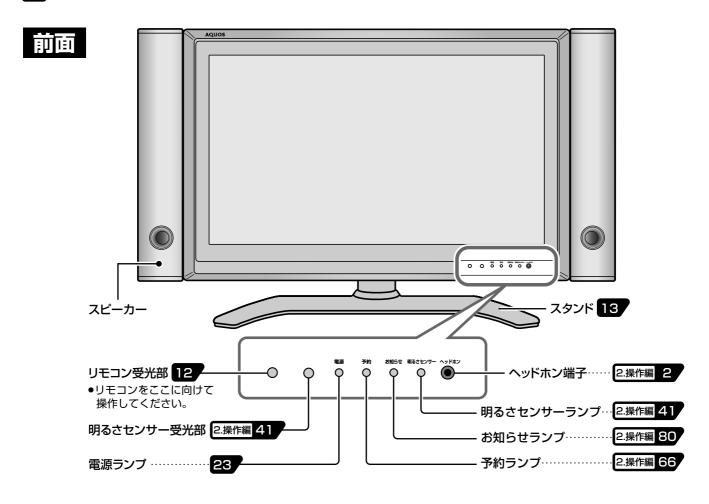

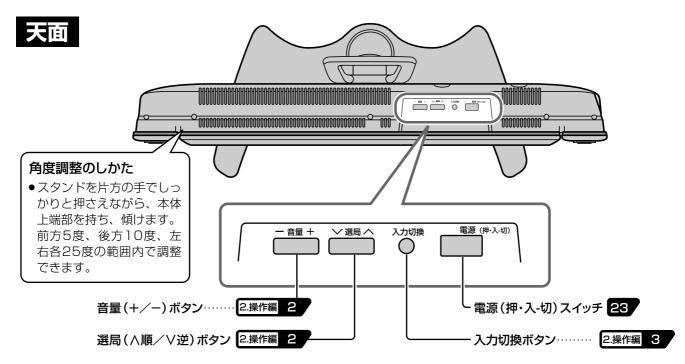


後面

※端子については、2.操作編 **100**ページの 「端子のなまえとはたらき」もご覧ください。 ※端子カバーの外しかたについては、**13**ページ 「端子カバーの外しかた」をご覧ください。

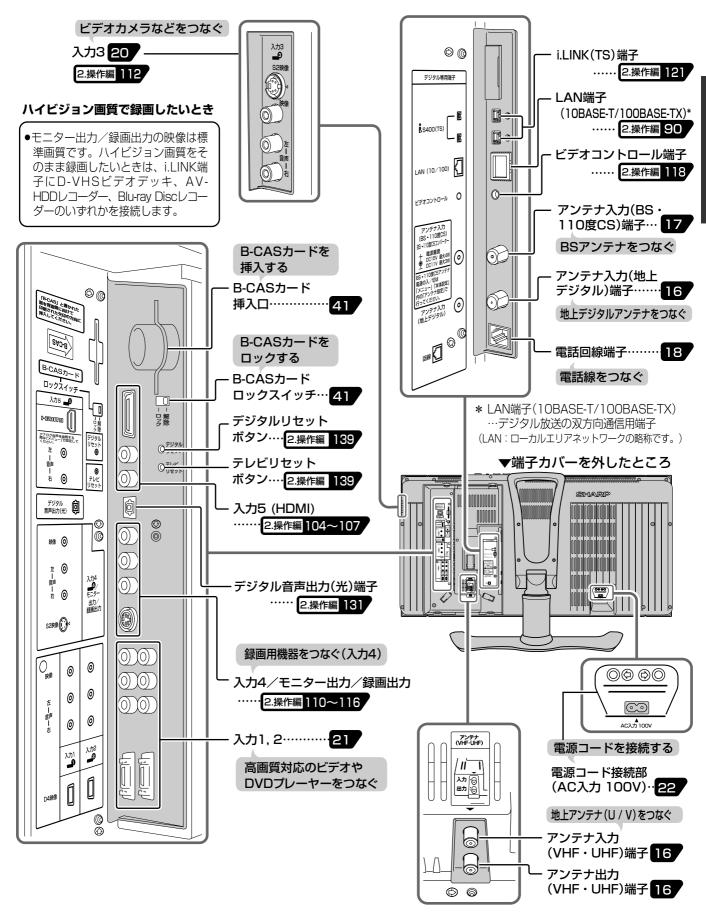


各部のなまえ〈リモコン〉

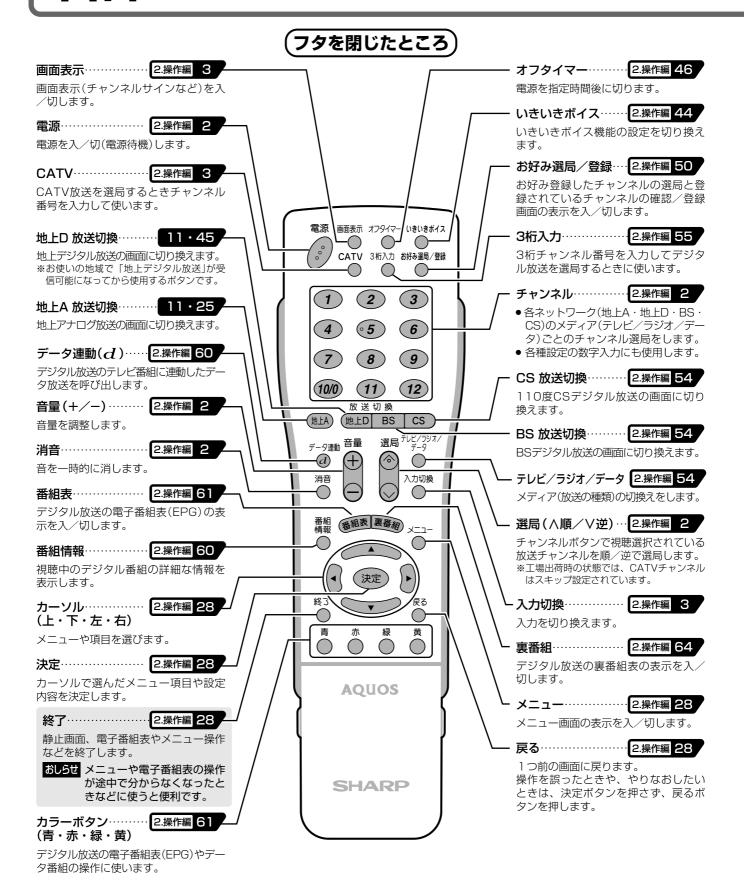




ここでは、リモコンのそれぞれのボタンのおおまかな働きを説明しています。

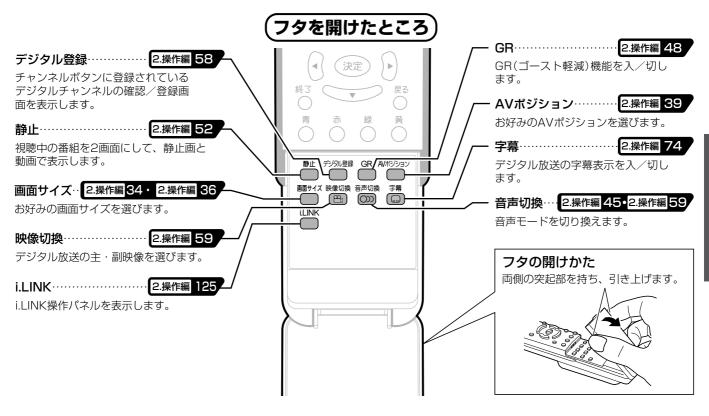

チャンネルの基本的な選びかた

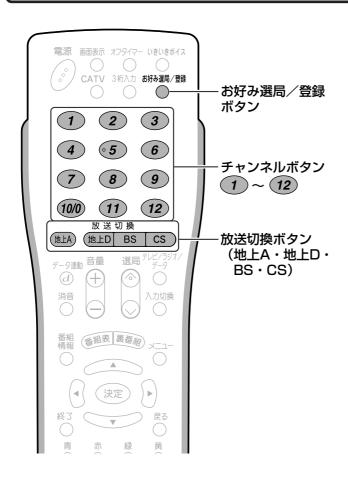

地上アナログ放送(VHF/UHF)の選局

- (1) 放送切換ボタン を押す
- 2 1~12を押す

デジタル放送の選局

- ① 放送切換ボタン (BS)、 (CS) のいずれか を押す
- 2 1~12を押す

放送の種類

地上A : 従来の地上アナログ放送(VHF/UHF)
 地上D : デジタル方式の地上放送(UHF)
 BS : デジタル方式のBS衛星放送
 CS : デジタル方式のCS衛星放送

■ 選局について詳しくは、 2.操作編 2·54ページをご覧ください。

CSチャンネルの選局については、「お買い上げ後、はじめてCSチャンネルを選局するときは」(**2.操作編24**ページ)をご覧ください。

お好みチャンネルの選局


- ① がが顕/顕を押す…お好み選局/登録画面が表示されます。
- 2 1~12を押す

接続クイックガイドの手順2


リモコンに乾電池を入れる

乾電池の入れかた

カバーを開ける

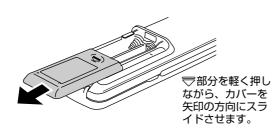


2 付属の単4形乾電池を入れ、カバーを 元どおりに閉める



リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受光部に向けて操作してください。操作できる範囲は受光部から約5m、上下左右に約30度以内です。

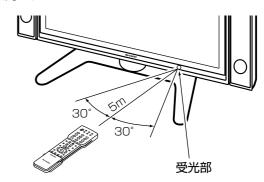

リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物がある と、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことが あります。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでく ださい。
- リモコン受光部に直接日光や強い照明が当たっていると リモコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えるなどしてみてください。

設置のしかた




末永くお使いいただくため、安全で、 安定した環境に設置していただきます ようお願いします。

設置について

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。 すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、 不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置 しないでください。(使用温度0°~40°)




- 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固 なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいも のを使用してください。
- ●キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動する とき以外は必ずキャスター用受皿を使用してくださ い。

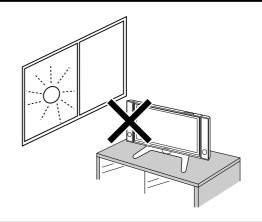

接続クイックガイドの手順3

端子カバーの外しかた

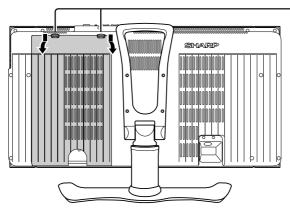

- 本体後面にある端子カバー上端の フック2カ所を下方に押しながら 手前に引いて外します。

スタンドの外しかた


■ 別売の壁掛け金具(AN-110AG1)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドを外してから取り付けます。

作業を始める前に(壁掛け設置については専門の取付け工事業者にご依頼ください。)

- お客様が設置などで移動する場合は、必ず2人以上で作業 を行ってください。
- スタンドの取外し・取付けの際は、本体の電源を切ってく ださい。
- テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を 敷き、その上に本体を、画面を下にして置きます。
- 端子カバーを外してください。(上記の「端子カバーの外しかた」参照)
- 接続されているケーブル類をすべて取り外してください。

スタンド取付け部のネジ(4カ所)を 外し、スタンドを取り外す

- ※⊕(プラス)ドライバーを使います。
- ※台の端からスタンドが落ちないよう、スタンドを支えてください。

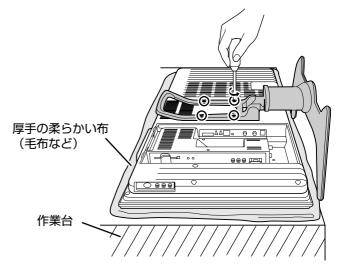

設置のしかた(つづき)

壁掛け金具(別売品)を使って設置する場合

- 本機を別売の壁掛け金具(AN-110AG1)を使って壁かけ設置したり、システムラック(AN-37SR5) やフロアースタンド(AN-26FS1)に設置して使用することができます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。




液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。


取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

壁にかけて使う場合

〈壁掛け金具(AN-110AG1)〉

(詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。)

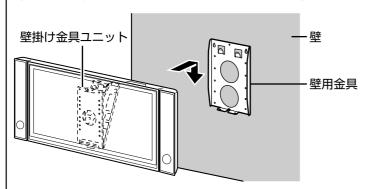

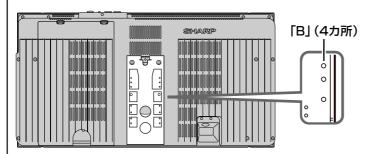


※ 本機に取り付ける金具について:

金具の刻印[B]の位置を本機後面下側の取付け穴に合わせてください。

取付けビスは、必ず壁掛け金具(110AG1)に同梱のビス (長さ10mm)をご使用ください。

取り付け時の角度について


- 壁にかけて使う場合の 取付け角度は、20度 までです。それ以上は 傾けないでください。
- 取付け角度調整をする 時は、本体をゆっくり と傾けてください。

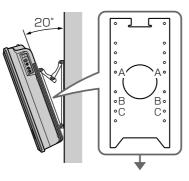

システムラックを使う場合

〈システムラック(AN-37SR5)〉

(詳しくはシステムラックの取扱説明書をご覧ください。)

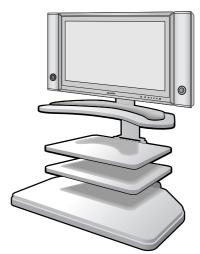

フロアースタンドに取り付けて使う場合

〈フロアースタンド(AN-26FS1)〉

(詳しくはフロアースタンドの 取扱説明書をご覧ください。)



転倒防止のしかた


テレビ台に固定する


⚠ 注意

● 地震や不意の衝撃などで、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。壁や柱に固定するかテレビ台に固定してください。



- 1. 作業をする平らな台の上に厚手の柔らかい 布などを敷き、その上に本機を、画面を下 にしたうつ伏せの状態で置きます。
- 2. スタンド底面に、付属の転倒防止用固定バンドを、付属のネジで取り付けます。
- **3.** 本機を起こし、設置する台などの上に位置 決めします。
- **4.** 市販のネジを使い、固定バンドの穴に上からネジを取り付けて固定します。
 - ※ 市販のネジは、確実に固定できる形状のもの を使用してください。

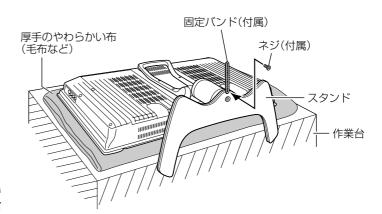

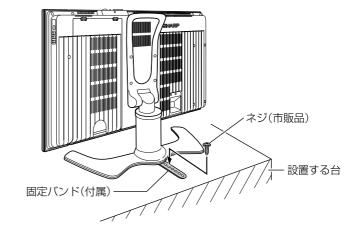




● 本機はかなりの重量がありますので、台に設置するときは、この重さに耐える堅固なもので、かつ十分な幅と奥行のある、転倒しない台を使用してください。

壁面に固定する

- 市販の丈夫なひもと金具を使い、壁または 柱などの確実に固定できる箇所とキャリン グハンドルをつなぎます。
- 1. 堅牢部に市販の金具を取り付けます。
- 2. 市販の丈夫なひもで金具とキャリングハンドルを結びます。
 - ※ テレビを移動するときは、固定されたひもを外 してから行ってください。

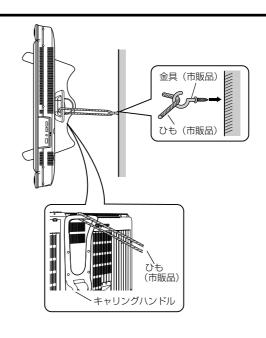


【接続クイックガイドの手順4】

アンテナをつなぐ

VHF/UHFアンテナの接続

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプの方)、市販のアンテナ整合器などを、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体後面端子部のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。(下図▲参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、本体後面端子部のアンテナ出力(VHF・UHF)端子とアンテナ入力(地上デジタル)端子を接続します。(下図 B 参照)
- 地上デジタル放送をCATVパススルー*で受信する場合も、VHF/UHFアンテナと同じ接続をします。 CATVによる地上デジタル放送の視聴方法については、お客さまが契約されているケーブル会社にお問い合わせください。(*CATVパススルー…**44**ページをご覧ください。)
- 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合 もあります。また、地域によってはブースターの追加などが必要になることがあります。)

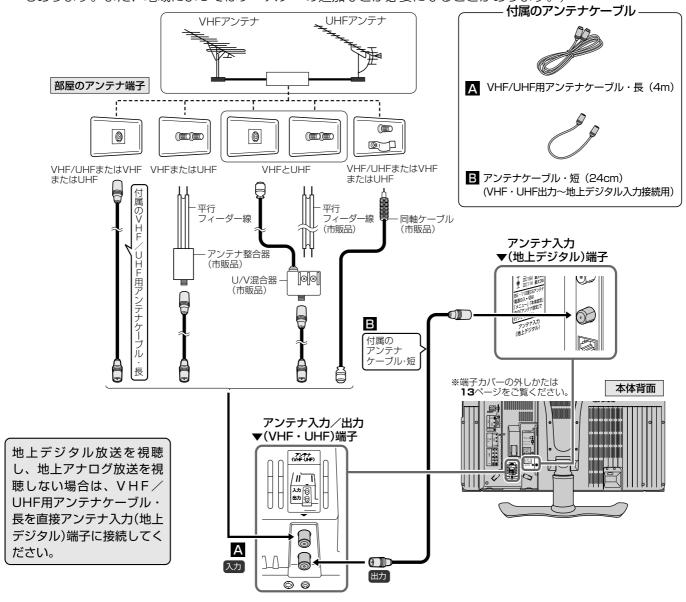



- VHF / UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナ入力(VHF・UHF)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端プラグが差し込みタイプの方(形状: █████)をお使いください。
- 本機の電源を「切」にすると、アンテナ出力(VHF・UHF)端子から信号は出力されません。 ※アンテナ出力(VHF・UHF)端子にビデオデッキなどの他機器を接続しないでください。


続

BS・110度CS共用アンテナの接続

■ BS・110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。
アンテナ…… 市販のBS・110度CS共用アンテナをご使用ください。(共用アンテナでない従来のBSアナログ放送用アンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送も場合によっては映らないことがあります。)

アンテナ線……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例. S-5C-FB)をご使用ください。 ブースターや分配器をご使用の場合…110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いください。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ BS・110度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。

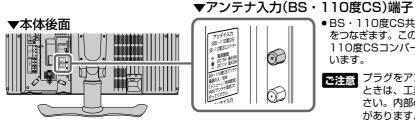

● BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働きももっています。

プラグをアンテナ入力端子に取り付ける ときは、工具で強く締めつけないでくだ らさい。内部の結線が切れ、故障する場合があります。








- アンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。(**52**ページ参照) ※工場出荷時、アンテナ電源の設定は「切」になっています。
- アンテナ入力(BS・110度CS)端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長のうち、先端に六角形の金属プラグ(先端金属ネジ止めタイプ)が付いているもの(形状: □□□□□)をお使いください。

BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき-

付属のBS・110度CS用アンテナケーブル・長を本体後面端子部のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

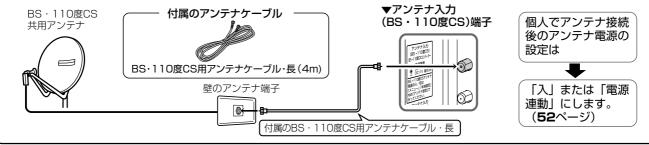



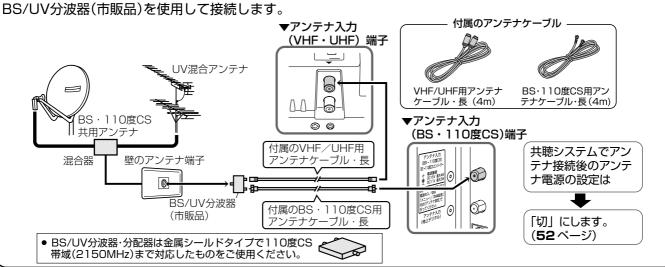

接続クイックガイドの手順5

電話線をつなぐ

電話回線に接続する

■ 本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局と

の通信を、電話回線を使って行います。

で使用の前に必ず電話回線に接続してください。

付属の電話線とモジュラー分配器





電話線


モジュラー分配器

本機と電話機の電源を切る

7 電話機の接続線 (モジュラー線)を電話線コンセントから外す




引 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む



電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込む

ります。 付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方と本機後面の電話回線端子を接続する ▼本体後面の電話回線端子

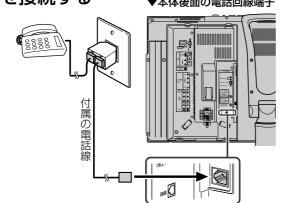

接続上のご注意

- ●電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- ●接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- ■電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ 張らずにプラグを持って抜いてください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

 ● 3ピンプラグの場合 市販の3ピンプラグから^{変換アダプタ} モジュラージャックへの 変換アダプターを

お求めください。

● 直結配線方式の場合 簡単な工事が必要です。 詳細はお近くのNTT営業 窓口、もしくは116(局番 なし)にお問い 合わせください

合わせください。

■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン) では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。

詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンIIへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116 (局番なし)にお問い合わせください。

■本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでください。


■直接デジタル回線に接続することはできません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。



◆本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。

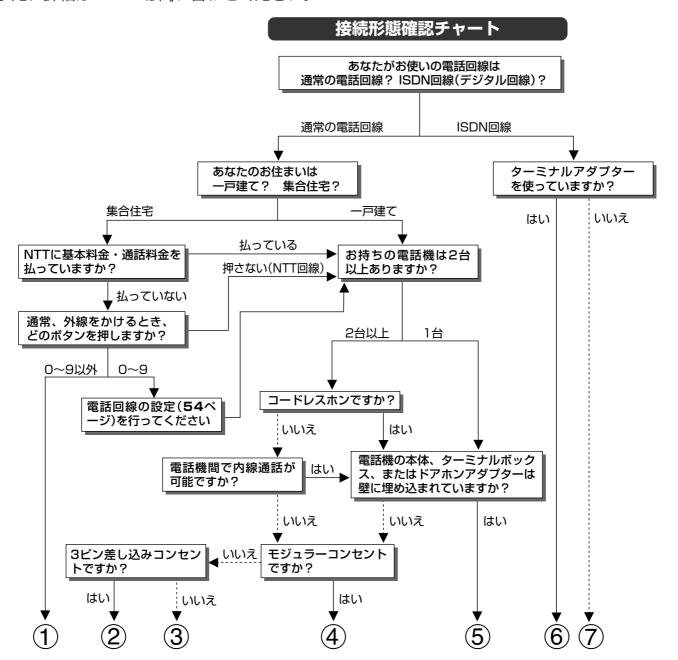

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- (4) 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(**18**ページ参照)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。
- ADSL回線を利用するときは、「LAN接続と設定」の説明(②操作編)**90**ページ)をご覧ください。 ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の双方向サービスを受けられない場合があります。 くわしくは、ご加入の通信会社へご確認ください。

接続クイックガイドの手順6

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ

- ■本機はビデオ入力端子5系統を備えており、ビデオやDVDプレーヤーなどの外部再生機器を4台まで接続することができます。(HDMI接続のしかた…2.操作編) **104**ページ、i.LINK接続のしかた…2.操作編) **121**ページ)
- ■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

■接続上のご注意

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る 原因となります。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

ビデオ機器の接続のしかた

映像入力端子、S2 映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- 入力1~4の映像・音声入力端子または入力3、入力4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- 入力4に接続するときは、入力4端子設定を「入力 | に設定してください。(**2.操作編 116**ページ)
- ●接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

●本機の接続端子の種類(専用のケーブルが必要になります)と接続の目やす

出



ビデオデッキ

ビデオカメラ

再生

本機に接続する機器についている端子の形状を確認して、ケーブルを選んでください。 (本機の入力1~5と、接続する機器の端子番号は、必ずしも同じではありません。)


S端子ケーブル

どちらか1つをつなぐ

プラグの記号

®音声·右(赤)

S S映像

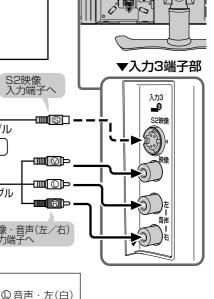

▼本体後面

S2映像入力端子について

● S2映像入力端子は、映像端子(ビデオ映像端子)に対し、より高画質な映像で再生するためにS端子ケーブルを使って外部機器を接続するときの端子です。

は信号の流れを

表しています。

- 本機は、画面サイズ制御信号(フルモード制御信号、レターボックス制御信号)の入った映像が入力3、入力4のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(2.操作編 37ページ)
- 本機のS2映像端子に外部機器のS映像出力端子を接続しても、映像を楽しむことができます。(S端子接続の場合、画面サイズ制御信号には対応していません。)

続



ビデオを見たり、録画したりするための接続のしかたです。

- ・映像を見るときは、本機の入力と接続機器の出力をつなぎます。
- 録画するときは、本機の出力(モニター出力/録画出力)と接続機器の入力をつなぎます。


DVDプレーヤーなどの接続のしかた

■ DVDプレーヤーなどに、D端子、S端子などの高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

D4映像入力端子、S2映像入力端子に接続する



- 音声はそれぞれの音声端子(左/右)に接続してください。
- 入力1・2のD4映像・音声入力端子または入力3・4のS2映像・音声入力端子に接続できます。
- ◆ 入力4に接続するときは、入力4端子設定を「入力」に設定してください。(2.操作編 116ページ)
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

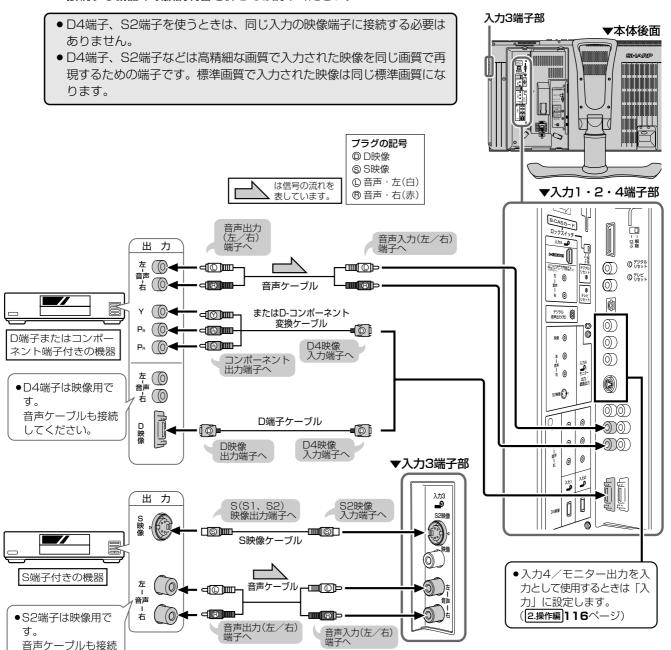

D4映像入力端子について

してください。


- ●本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。
- D4端子を使用するときは、接続端子の種類に応じた画面サイズの判定の設定を行ってください。(2.操作編 | 37ページ)

「接続クイックガイドの手順 7

電源コードをつなぐ

ご注意 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

■ 付属の電源コードの本体側プラグを、本体後面右側の「AC入力 100V」端子に接続し、コンセント側プラグをご家庭のコンセントに接続します。

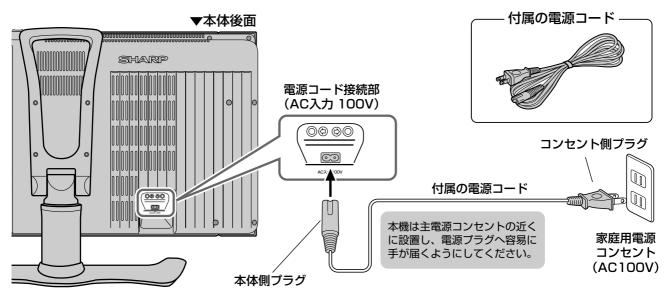




- 電源コードのプラグは抜けないように、確実に接続してください。
- ●電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。 (「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

ケーブル処理のしかた

■本体後面の端子部につないだケーブル類は、下図のように、付属のケーブルクランプを使って 配線すると、すっきりまとめることができます。

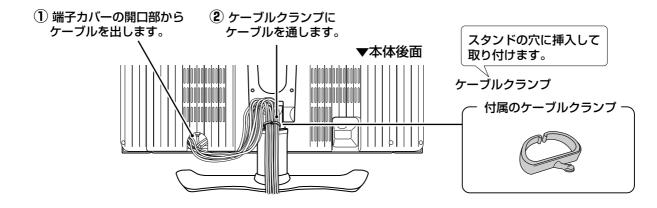

続


接続クイックガイドの手順8

電源を入れる

■各種ケーブルの接続が済みましたら、本機の電源を入れます。

本体、天面操作部の電源(押・入-切)スイッチを押し、 電源を「入」にする

● 電源ランプが緑色に点灯します。(動作状態)

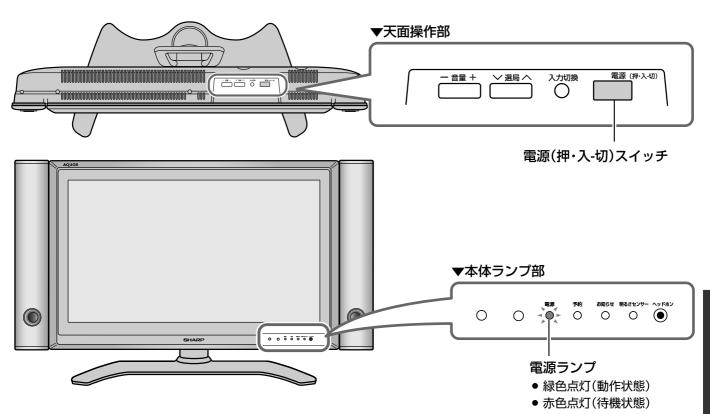

■ 電源スイッチを「入」にした後は、リ ■ モコンの電源ボタンで電源を入∕切 ■ することができます

● 電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点灯 します。





● 本機の電源を「入」にしてから画面が表示されるまで、数秒かかることがあります。これは、より美しい映像を表示 させるために本機内部でデジタル処理をしているためで、故障ではありません。


電源ボタン

- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- ◆本機の電源を「切」にしても、電源が切れるまでにしばらく時間がかかることがあります。 (本機内部の情報をメモリーに記憶するための時間です。)

接続クイックガイドの手順9

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

- ■地上アナログ放送(従来のVHF/UHF放送)の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■「自動」「追加」「地域番号」「個別」の4つの設定方法があります。(下記参照)

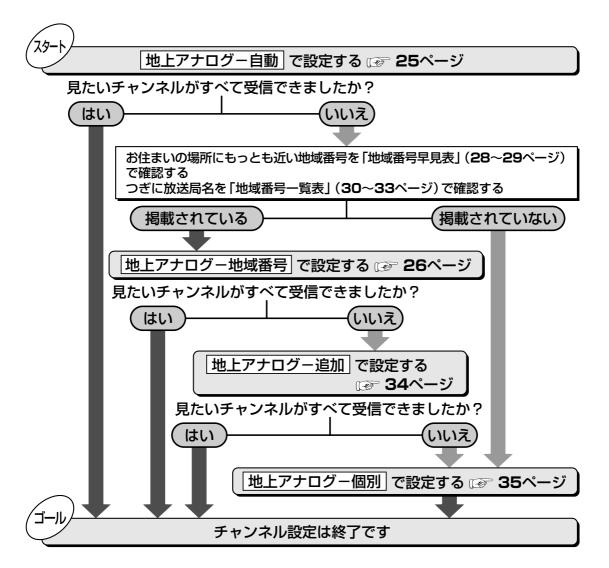

メニュー項目	内 容
地上アナログー自動 ② 25 ページ	で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。初めてチャンネル設定するときや、一度登録したチャンネルを消して新たに設定しなおすときは「自動」で行います。
地上アナログー追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地域番号設定などで登録したチャンネルを消さずに、空きチャンネルに追加登録できる チャンネルを自動設定する方法です。
地上アナログー地域番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を28~33 ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。 • その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 • 地域番号一覧表(30~33ページ)には放送局名を掲載しています。 • 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、追加設定もしくは個別設定をしてください。
地上アナログー個別 35 ページ	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。


定



初めて受信設定するときや、あらたに登録しなおすときに自動 設定します。

自動設定

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチして、記憶させることができます。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、 リモコンのチャンネルボタン(1~12)で 選局できます。

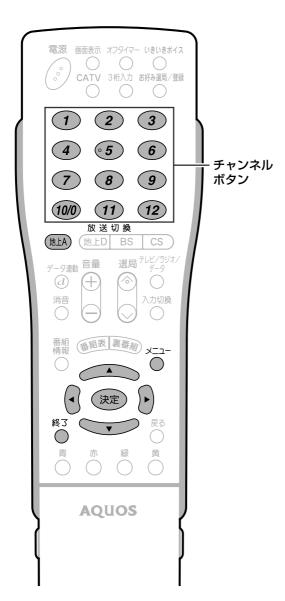



メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- ◆ メニュー画面の表示内容は変更される場合があります。


操作開始

▮ を押し、地上アナログ放送を選ぶ

7 ① ^{※ニュ⁻}を押し、メニュー画面を表示 する

② (・)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

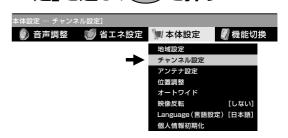

で「地上アナログ」を

選び、決定を押す



で「地上アナログー

自動」を選び、寒を押す

「地上アナログー自動」(自動設定)について詳しくは、**26**ページの「おしらせ」をご覧ください。




次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は ○ を押してください。

操作終了する場合は


 ゚̄またぱ゚゚゚゚で押し、通常画面に戻す

┎ むで「する」を選び、寒を押す

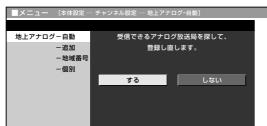

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。

(画面例)

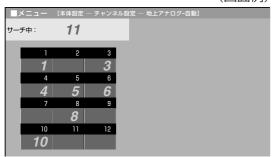

- ●見つかった放送チャンネルが表示されていきます。
- ◆放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。

ੑੑੑੑੑੑ∙ ・ ・ ・ ・ で「登録する」を選び、 ・ た を

(画面例)



- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順4 の状態に戻ります。これで、探し出された チャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。



「地上アナログー自動」(自動設定)について


● 手順4で「地上アナログー自動」を選んだときは、 現在登録されているチャンネルを消して新たに 登録しなおします。初めてチャンネル設定する ときは、「地上アナログー自動」で行います。登 録済みチャンネルを残しておきたい場合は、「地 上アナログー追加」(追加設定)を選んでくださ い。(34ページ参照)

メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

地域番号設定

■「地域番号早見表」(28~29ページ)、「地域番号一覧表」(30~33ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い都市名の地域番号を入力してください。

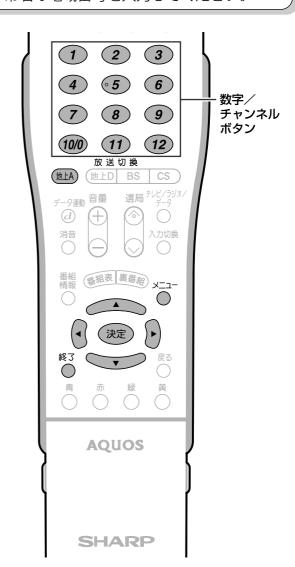

●1つ前に戻る場合は^{戻る}を押してください。

定




地域番号設定 お住まいの地域番号を入力すると、お住まいの地域の放送を 受信して記憶します。

[例] 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「104」を設定する)

操作開始

- 一 を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② ⁻⁻ を押し、メニュー画面を表示する
- ③ (小)で「本体設定」を選ぶ
- 4 で「チャンネル設 定」を選び、^{決定}を押す



1 グープで「地上アナログ」を選び、決定を押す

② で「地上アナログ一地域番号」を選び、(決定)を押す

③ (・)で「する」を選び、寒寒を押す



① 数字ボタン(①~⑩)で、地域番号[104]を入力する


◆左右カーソルボタンでも入力できます。

000 ↔ 001 ← 106 ↔ 107

■メニュー [本体設定 ··· チャンネル設定 ··· 地上アナログ-地域番号] 地域番号 10 4 000 [107 | 開始

- ②「開始」で、決定を押す
- ●チャンネル設定が始まり、リモコン番号1~12に受信チャンネルが設定されます。

で「登録する」を選び、寒寒を押す

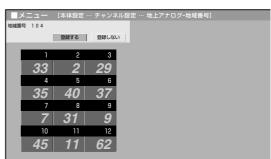

- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順**2** の状態に戻ります。これで、探し出された チャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。



- 地域番号一覧表(**30**~**33**ページ)に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(**35**ページ)をしてください。
- ●地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (30~33ページ)に放送局名が記載されていな いチャンネルは、自動的にチャンネルスキップ されます。(地域番号「000」は除く)

メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。



● 地域番号設定をした後、「地上アナログー追加」 (追加設定)(**34**ページ)を実行すると、受信できる放送局が増える場合があります。(UHF放送が受信できる地域など)

操作終了する場合は

▽ニューまたは鷽を押し、通常画面に戻す

地域番号早見表

五十音	 都 市 名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
カーカー		021	かり		027
	青森市	010	,,	川越市	027
	明石市	063		川崎市	033
	昭島市	030		河内長野市	061
	<u></u> 秋 田 市	015		川西市	064
	阿久根市	095	き	木 更 津 市	029
	上尾市	027		岸和田市	061
	朝霞市	027		北九州市	084
	旭川市	002		北見市	009
	足利市	027		岐 阜 市	047
	厚木市	033		京都市1	060
	網走市	001		京都市2	098
	我 孫 子 市	029		桐生市	102
	尼崎市	061	<	釧 路 市	004
	安城市	054		熊 谷 市	103
い	飯 田 市	045		熊本市	090
	池田市	061		倉 敷 市	070
	生 駒 市	061		久 留 米 市	085
	石 巻 市	014	_	具 市	073
	和泉市	061	2	高 知 市	082
	伊勢崎市	025		甲府市	043
	伊丹市	061		神戸市	061
	<u>市 川 市</u> 一 宮 市	029		郡山市	019
	<u>一 宮 市</u> 市 原 市	054 029		<u>小金井市</u> 越谷市	030 027
		061			030
		081			054
		027		小 松 市	041
	・・・ハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	020	<u>خ</u>	さいたま市	027
	岩国市	077		界 市	061
う	宇治市	060		佐賀市	087
	宇 都 宮 市	101		酒田市	018
	宇 部 市	076		相模原市	033
	浦安市	029		佐倉市	029
え	海老名市	033		佐 世 保 市	089
	江 別 市	001		札幌市	001
お	青 梅 市	030		座間市	033
	大 分 市	091		狭 山 市	027
	大 垣 市	047	L	静 市	049
	大 阪 市	061		下関市	075
	大館 市	016		周南市	074
	大津市	058		上越市	038
	<u>大 牟 田 市</u> 岡 崎 市	086	す	吹 田 市 鈴 鹿 市	061 057
	岡 <u>崎</u> 市 岡 山 市	054 070	ŧ	鈴 鹿 市 瀬 戸 市	057
		096	٦		013
		007	そ		027
		035	た		061
		005	, , ,	 高 同 市	040
		027		高崎市	025
か	各務原市	106		高槻市	061
	加古川市	063		高松市	078
		094		宝塚市	061
		065		立 川 市	030
	柏市	029		多摩市	105
	春日井市	054	ち	茅のケの崎の市	034
	春日部市	027		千 葉 市	029
	門 真 市 金 沢 市	061		調布市	030
		041	つ	津市	057
	鎌倉市	033		つくば市	029
	刈 谷 市	054		土 浦 市	029

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
つ	鶴 市	018	ひ	弘 前 市	010
ے	東 京 2 3 区	030		広 島 市	071
	徳 島 市	097	ßı	福井市	042
	所 沢 市	027		福岡市	083
	鳥 取 市	067		福島市	019
	苫 小 牧 市	006		福山市	072
	富 山 市	039		藤枝市	053
	豊川市	055		藤沢市	033
	豊田市	056		富士市	051
	豊中市	061		富士宮市	051
	豊橋市	055		府中市(東京)	030
	富田林市	061		船橋市	029
な	長 岡 市	037	^	別 府 市	091
	長 崎 市	088	ほ	防 府 市	074
	長 野 市	044	ま	前 橋 市	025
	流 山 市	029		町 田 市	033
	名 古 屋 市	054		松江市	068
	那 覇 市	096		松阪市	057
	奈 良 市	065		松戸市	029
	習志野市	029		松原市	061
に	新 潟 市	037		松本市	046
	新 座 市	027		松山市	079
	新居浜市	080	み	三 郷 市	027
	西宮市	061		三 郷 市 三 鷹 市 水 戸 市	052
ぬ	沼 津 市	052		三鷹市	030
ね	寝 屋 川 市	061		水 戸 市	022
の	野田市	029		都 城 市 宮 崎 市	092
	延 市	093		宮崎市	092
は	函館 市	003	む	武蔵野市	030
	<u> </u>	036		室蘭市	008
	八王子市	104	も	盛 市	012
	八戸市	011		守口市	061
	羽曳野市	061	ゃ	矢 板 市	100
	浜 田 市	069		焼津市	049
	浜 松 市	050		八尾市	061
	半田市	054		八千八代市	029
ひ	東大阪市	061		八代市	090
	東久留米市	030		山 形 市	017
	東村山市	030			074
	彦 根 市	059		大和市	033
	日立市	023	よ	横須賀市	033
	ひたちなか市	022		横浜市	033
	日 野 市	030		四日市市	057
	姫 路 市	062	+c	米子市	068
	枚 方 市 	061	ゎ	和歌山市1	107
	平塚市	034		和歌山市2	099



- ●工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(**30~33**ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない 場合があります。このときは、追加設定(**34**ページ)もしくは個別設定(**35**ページ)をしてください。

地域番号一覧表

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道府 県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送	ァンネル 局 名					
工場出荷	i	000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	17	5	6	7 27	8	9 35	10	11	12 12
	札幌	001	北海道放送	-	NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ	-	北海道文化放送		北海道テレビ 9	10		NHK教育
	旭川	002	1	2 NHK教育	33 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	NHK総合	10	11 北海道放送	12
	函館	003	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5	6 北海道放送	7	8	9	10 NHK教育	11	12 札幌テレビ
	釧路	004	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
 北海道	帯広	005	32	NHK教育 2	北海道テレビ 34	北海道文化放送	5	6	札幌テレビ 7	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
小海岸			北海道文化放送 47	49	北海道テレビ 51	NHK総合 53	55	北海道放送 57	61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧	006	テレビ北海道	NHK教育	NHK総合	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ					
	小樽	007	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	10	11 NHK総合	12
	室蘭	800	1	2	29 テレビ北海道	37 ***********	39	6	7 札幌テレビ	8	9 NHK総合	10	11	12
	北見	009	1	NHK教育 2	3	北海道文化放送	北海道テレビ 59	61	和機プレビ 7	8	9	10	北海道放送 53	12
			1	NHK教育 2	3	4	北海道文化放送 5	北海道テレビ	札幌テレビ 38	8	NHK総合 34	10	北海道放送	12
青森	青森	010	青森放送テレビ		NHK総合		NHK教育		青森テレビ		青森朝日放送	10		
	八戸	011	1	2	33 青森テレビ	4	31 青森朝日放送	6	7 NHK教育	8	9 NHK総合	10	11 青森放送テレビ	12
岩手	盛岡	012	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8 NHK教育	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手	11	33 めんこいテレビ
	仙台	013	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
宮城			東北放送 59	2	NHK総合 51	4	NHK教育 49	6	東日本放送	8	宮城テレビ 55	10	11	仙台放送 57
	石巻	014	東北放送	2	NHK総合 3	4	NHK教育 5	6	東日本放送 7	8	宮城テレビ 9	31	11	仙台放送 37
秋田	秋田	015		NHK教育							NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
ТХШ	大館	016	1	2 (NHK教育)	3	4 (NHK総合)	5	6 (秋田放送テレビ)	7	8 NHK教育	9 NHK総合	59 秋田朝日放送	11 秋田放送テレビ	57 秋田テレビ
	山形	017	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形	鶴岡	018	1	2	3	NHK教育 4	5	テレビユー山形 6	7	NHK総合 39	9	山形放送 22	11	山形テレビ 24
			山形放送	2	NHK総合 31	4	33	NHK教育 6	35	山形テレビ 8	9	テレビユー山形 10	11	さくらんぽテレビ 12
	福島	019		NHK教育	テレビユー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
福島	いわき	020	1	62 テレビユー福島	3	4 NHK総合	5	58 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	10 NHK教育	11	60 福島放送
	会津若松	021	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5	6 福島テレビ	7	47 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	11	41 福島放送
	水戸	022	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
茨城			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	9	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	日立	023	NHK総合 40	2	NHK教育 30	日本テレビ 36	33	TBSテレビ 42	7	フジテレビ 45	9	テレビ朝日 59	11	テレビ東京 61
 栃木	矢板	100	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
יוילניווי	宇都宮	101	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	11	44 テレビ東京
	前橋	025	52	2	50	54	40	56	7	58	9	60	48 #E=1.12	62
群馬			NHK総合 51	2	NHK教育 57	日本テレビ 53	放送大学 40	TBSテレビ 55	7	フジテレビ 35	9	テレビ朝日 59	群馬テレビ 41	テレビ東京 61
	桐生	102	NHK総合	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ	38	テレビ朝日 10	群馬テレビ 11	テレビ東京 12
埼玉	さいたま	027	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
	熊谷	103	51 NHK総合	2	35 NHK教育	53 日本テレビ	5	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 放 送	ァンネル 局 名					
千葉	千葉	029	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
	23区	030	NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 14	TBSテレビ 6	38	フジテレビ	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
			NHK総合 33	2	NHK教育 29	日本テレビ 35	東京メトロポリタン 40	TBSテレビ 37	テレビ埼玉 7	フジテレビ 31	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 45	千葉テレビ 11	テレビ東京 62
東京	八王子	104	NHK総合 49	2	NHK教育 47	日本テレビ 51	東京メトロポリタン	TBSテレビ 53	7	フジテレビ 55	9	テレビ朝日 57	11	テレビ東京 59
	多摩	105	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	033	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
***	茅ヶ崎	034	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
神奈川	小田原	035	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	秦野	036	47	2	49	51	5	53	7	55 フジテレビ	61	57	11	59
	新潟	037	NHK総合 21	2	NHK教育 29	日本テレビ 4	5	TBSテレビ 6	7	8	テレビ神奈川 9	テレビ朝日 35	11	テレビ東京 12
新潟	上越	038	新潟テレビ21 1	2	テレビ新潟	4	新潟放送	37	7	NHK総合 27	9	新潟総合テレビ 10	11	NHK教育 33
			NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	5	新潟テレビ21 6	7	テレビ新潟 8	9	新潟放送 10	32	新潟総合テレビ 34
 富山	富山	039	北日本テレビ 50	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 46	チューリップ	
	高岡	040	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK総合	5	6 MROテレビ	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府	043	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
	長野	044	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
長野	飯田	045	44	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 7	42	NHK教育 9	40	信越放送 11	12
IX±J			長野朝日放送	44	NHK教育 50	NHK総合 4	48	信越放送	42	テレビ信州	46	長野放送	40	12
	松本	046	1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州 5	6	長野放送 35	8	NHK教育 9	10	信越放送 11	37
岐阜	岐阜	047	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		メ〜テレ	岐阜放送
	各務原	106	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 メ〜テレ	41 岐阜放送
	静岡	049	1	2 NHK教育	31 静岡第一テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	050	1	30 静岡第一テレビ	3	4 NHK総合	5	6 静岡放送	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
静岡	富士	051	1	54 NHK教育	27 熱岡第一テレビ	4	29	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	052	1	51	静岡第一テレビ 61	4	静岡朝日テレビ 57	6	59	8	53	10	55	12
	藤枝	053	1	NHK教育 44	静岡第一テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK総合 42	10	静岡放送 40	12
			1	NHK教育 2	静岡第一テレビ 3	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 35	8	NHK総合 9	10	静岡放送	25
	名古屋	054	東海テレビ 56	2	NHK総合 54	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 58	8	NHK教育 50	10	メ〜テレ	テレビ愛知 52
愛知	豊橋	055	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		メ〜テレ	テレビ愛知
	豊田	056	57 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	55 CBCテレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK教育	10	61 メ〜テレ	49 テレビ愛知
三重	津	057	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	33 三重テレビ	11 メ〜テレ	25 テレビ愛知
	大津	058	1	28 NHK総合	3	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
滋賀	彦根	059	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
				NHK総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育



地域番号一覧表(つづき)

	1													
	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道 府 県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放 送 局 名											
א נית			1	2	36	4	19	<u> </u>	34	8	26	10	11	12
	京都1	060	1	NHK総合	サンテレビ		テレビ大阪		京都テレビ	0 関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
京都			32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
	京都2	098	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	 毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
		001	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
大阪	大阪	061		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	747	001		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪		京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
兵庫	122		1	NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ	19	ABCテレビ 57	7	関西テレビ 59	9	読売テレビ 61	30	NHK教育 49
	明石	063	1	NHK総合	サンテレビ	53 毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	ļ /	関西テレビ	9	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
			1	29	33	35	5	37	7	39	9	3 75元 アレニ	11	31
	川西	064		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ	ļ	読売テレビ		NHK教育
		005	1	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
奈良	奈良	065		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育
	和歌山1	107	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	25
 和歌山	和歌川「	107		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
17山武川 	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	ТАНДАН		_	NHK総合	_	毎日テレビ	_	ABCテレビ	_	関西テレビ	_	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
鳥取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
			日本海テレビ 30	2	NHK総合 34	NHK教育 4	5	6	7	山陰中央テレビ	9	BSSテレビ 10	11	12
	松江	068	日本海テレビ		山陰中央テレビ		3	NHK総合	ļ	o		BSSテレビ		NHK教育
島根			1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
	浜田	069		NHK総合	日本海テレビ		BSSテレビ			 山陰中央テレビ	NHK教育			
EZI.I.		070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
岡山	岡山	070	テレビせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	
	広島	071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	идан	0/1	テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ
広島	福山	072	1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12
			NHK総合	-	広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			RCCテレビ		広島テレビ
	呉	073	1 NHK教育	2	24 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	26 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	10	11 NHK総合	12
			NI IN 教育	2	<u> </u>	4	52	6	38	8	9	10	11	12
	山口	074	NHK教育			-	山口朝日放送		テレビ山口	<u></u>	NHK総合		' ' 山口テレビ	'-
		075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12
	下関	075	NHK教育	九州朝日放送	TVQ九州放送	山口テレビ	山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK教育)
山口	宇部	076	14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12
	구마	370	NHK教育	九州朝日放送				(NHK総合)		RKB毎日放送			山口テレビ	
	岩国	077	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12
			NHK教育 1	2	3	RCCテレビ		6	山口朝日放送	0	NHK総合	南海テレビ	山口テレビ	広島テレビ 12
徳島	徳島	097		2	NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	·····/	8 関西テレビ	9	10 読売テレビ	11	NHK教育
			33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
香川	高松	078	瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	松山新居浜	070	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
愛媛		079		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
		€ 080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
	机油烘			NHK総合		NHK教育	愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	081	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	- 14		1	NHK教育	2	あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合	7	テレビ愛媛		南海テレビ	11	広島ホームテレビ
高知	高知	082	1	2	3	4 NIUV総会	5	6 NIUV教育	7	多 享知放送	9	38	11	40
						NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知	<u> </u>	高知さんさんテレビ

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	を	受信チャンネル											
府 県	ברווטם	地以田勺						放送	局 名					
福岡	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9		19	37
	ІШІЧ		九州朝日放送			RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送
	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
	407 0711			九州朝日放送	TVQ九州放送	福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
	久留米	085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
	7 1 - 1		九州朝日放送			RKB毎日放送	_	NHK教育	_	_	テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送
	大牟田	086	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
			九州朝日放送	TVQ九州放送 36	NHK総合 40	RKB毎日放送 38	48	NHK教育 52	57	60	テレビ西日本 9	10	福岡放送	12
佐賀	佐賀	087	TVQ九州放送	サガテレビ	NHK教育		HB RKB毎日放送	福岡放送		テレビ西日本		10	熊本放送	12
	長崎	088	1 VQ/1/11/XXX	2	3	1NFN版口 4	5	個叫放达	37	8	27	10	照本瓜达	12
長崎			NHK教育		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
	佐世保	089	1	2	3	17	5	31	プレビ及岬 フ	8	9	10	11	35
				NHK教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎
44.7	ト 熊本	000	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
熊本		090		NHK教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK総合		熊本放送	
上八	エハ	001	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
大分	大分	091	(NHK教育)		NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK教育
	宮崎	092	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎		032						テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		NHK教育
中间	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
		000		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
鹿児島	鹿児島阿久根	094	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
			南日本放送		NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
رسون دود.		095	1	30	3	23	5	35	7	8	9	10	11	12
			_	鹿児島読売テレビ		鹿児島放送	_	鹿児島テレビ		NHK総合		南日本放送		NHK教育
沖縄	那覇	096	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
=				NHK総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	坑球放达テレビ		NHK教育




●地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。 (2005年4月現在)

その他の地域番号(*印のチャンネルはスキップされません。)

リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
地域番号	受信チャンネル												
024	* 29	2	* 27	* 25	5	* 23	7	* 21	*31	*19	11	*17	
026	* 43	2	* 45	* 39	*40	* 37	7	* 35	9	*33	*41	* 31	
028	* 33	2	* 35	* 25	5	* 23	*16	* 21	*28	*19	11	*17	
031	* 51	2	* 49	* 53	* 47	* 55	7	* 57	9	* 59	11	* 61	
032	*30	2	*32	* 26	* 28	*24	7	*22	9	*20	11	*18	
048	*]	2	*3	4	* 5	6	* 35	8	* 9	10	*11	*28	
066	1	*32	3	*42	5	*44	7	* 46	9	*48	*30	*26	

追加設定

■ 現在登録されているチャンネルを消さずに 残したまま、空きチャンネルに追加登録で きる放送局がないか探します。地域番号設 定の後で空きチャンネルに追加登録したい ときなどは、追加設定で行います。

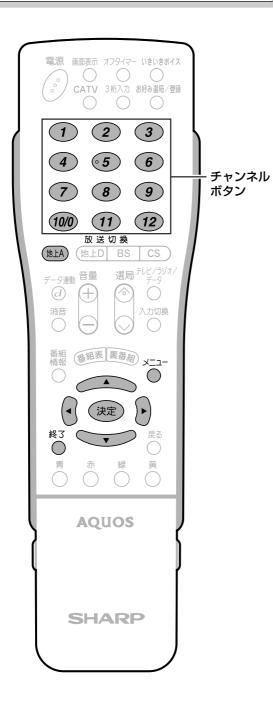



メニュー画面について

メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

操作開始

●●を押し、地上アナログ放送を選ぶ

- **7** ① [★]○ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② 🖓 🖟 で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で で デャンネル設定」を選び、 定 を押す





- 1 一道加」を選び、速を押す
 - ② (・)で「する」を選び、寒寒を押す



次ページへ

定



·個別設定

自動設定や地域番号設定で受信できなかったチャンネルや新 たに追加したいチャンネルを個別に設定します。

●自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。

(画面例)



- ●見つかった放送チャンネルが右側に表示されていきます。
- ◆放送チャンネルが1つも見つからなかった場合は、サーチ開始前に設定されていたチャンネルが表示されます。

፞√♪で「登録する」を選び、寒を

押す

(画面例)



- ●「登録中」と表示され、しばらくすると手順4 の状態に戻ります。これで、探し出された チャンネルが記憶されました。
- ※登録中に電源を切らないでください。

個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。(受信できる放送局を自動で探し追加登録する場合は、追加設定(**34**ページ)をお試しください。)
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞 の番組表などにチャンネルの順番を合わせ ておくと便利です。

[例] 地上アナログ放送受信時にチャンネルボタン (リモコン番号「5」)を押すとUHF放送 「42」チャンネルが選局できるように設定する

操作開始

- ***を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② チャンネルボタン を押す
- **り** ^{*}□ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (一)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で[チャンネル設定]を選び、決定を押す



3 で「地上アナログ」を選び、決定を押す。
② グランで「地上アナログ

-個別」を選び、決定を押す

次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は○を押してください。

操作終了する場合は

 ゚̄またぱ゚゚゚゚で押し、通常画面に戻す

4

(・)・)で「する」を選び、寒寒を押す



5

グラングで「受信チャンネル」

を選ぶ



6

●♪で[42]を選ぶ





●これでチャンネルボタン

っ

に42チャンネルが設定されました。



メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域 のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとに CATV会社との受信契約が必要です。さらに、ス クランブルのかかった有料放送の視聴・録画には ホームターミナル(アダプター)が必要になりま す。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATVチャンネルを選局(∧順/V逆)ボタンで 選局できるようにするには、個別設定のチャン ネルスキップを「しない」にしてください。
- ◆本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。
- 「受信チャンネル」のところ(手順**6**)で右カーソル ボタンまたは左カーソルボタンを押し続ける と、放送を探して受信します。

視聴しないチャンネルを スキップする

- あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局(∧順/∀逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを飛び越して(スキップして)選局することができます。
- CATVチャンネル(C13~C63)は、工場 出荷時にチャンネルスキップ「する」の状態 になっています。チャンネルスキップ「し ない」(解除)にすると、本体とリモコンの 選局(∧順/V逆)ボタンで選局ができるよ うになります。

[例] 地上アナログ放送のチャンネル「11」をスキップ設定する

操作開始

 地を押し、地上アナログ放送を 選ぶ

次ページへ


② チャンネルボタン(1)を押す

●1つ前に戻る場合は ○ を押してください。

操作終了する場合は

▽☆または*▽を押し、通常画面に戻す

- ② (一)で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す

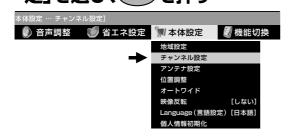

3 選び、

定

で

「地上アナログ」を

理び、

定

を押す



1 一で「地上アナログー個別」を選び、決定を押す

② (・)で「する」を選び、寒を押す

■メニュー [本体設定・	·· チャンネル設定 ··· 地上アナロ	1グ-個別]
地上アナログー自動	各チャンネルごとにアナ	・ログ局を設定します。
一追加		
-地域番号		
一個別		
	する	しない

で「スキップ」を選ぶ



(・)で「する」を選ぶ



- ●チャンネルスキップを解除するときは、「しない」を選びます。
- ●これで、選局(∧順/∀逆)ボタンで選局操作 を行ったとき、11チャンネルをスキップし ます。



メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

CATVチャンネルのスキップ解除

- ① 手順1~4を行った後、手順5の画面において、 上下カーソルボタンで「リモコン番号」を選びます。
- ② 左右カーソルボタンでカーソルを移動させ、 チャンネルスキップを解除したいCATVチャン ネルを選びます。
- ③上下カーソルボタンで「スキップ」を選びます。
- ④ 左右カーソルボタンで「しない」を選びます。

画面のチャンネル表示を変える

■ 実際の使用状況に合わせて、画面に表示されるチャンネル番号を変えることができます。

操作開始

- ・地を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② チャンネルボタン 6 を押す

次ページへ

次ページへつづく

●1つ前に戻る場合は ○ を押してください。

操作終了する場合は

▽ニューまたは鷽を押し、通常画面に戻す

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

- ① ☆ を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (小)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す



3 選び、深を押す




1 一で「地上アナログー個別」を選び、決定を押す

②(小で「する」を選び、寒を押す



で[チャンネル表示] を選ぶ







●これで、チャンネルボタン[6]を選局する と、チャンネルサイン(画面表示)に[48]と 表示されます。

受信状態を微調整する

■ 受信状態によっては、調整を少しずらした ほうが見やすくなる場合があります。

[例] チャンネルボタン 6 の地上アナログ放送の 受信状態を微調整する

操作開始

- ① ���を押し、地上アナログ放送を 選ぶ
- ② チャンネルボタン⑥を押す
- ① ̄ ̄を押し、メニュー画面を表示 する
 - ② (・)で「本体設定」を選ぶ
 - ③ で[チャンネル設定]を選び、 定 を押す



●1つ前に戻る場合は ● を押してください。

次ページ

① グラで「地上アナログ」を選び、深定を押す

- ② で「地上アナログ ー個別」を選び、 *** を押す
- ③ (√)・で「する」を選び、寒寒を押す



で「受信微調整」を選ぶ



√√で、見やすい映像に調整する

- ●背景となっている受信中の映像がもっとも よく見える位置に調整してください。
- −64~0~+63の範囲で調整できます。



- チャンネル設定に関する用語

■ リモコン番号

■ 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

■チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(番号)のことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

■ 受信微調整

で使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

■スキップ

スキップを「する」にしておくと、選局(∧順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して(スキップして)選局できるようになります。

■お好みチャンネル

地上アナログ、地上デジタル、BS、CSの各放送 ネットワークのメディアから、お好み選局/登録画 面にお好みチャンネルとして12局が登録できます。

接続クイックガイドの手順 10 (デジタル放送の受信設定①)

B-CASカードについて

- ■地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CAS(ビーキャス)カードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)
- ■スカパー!110、WOWOWデジタルプラス、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。



B-CASカードおよびコピー制御信号についてのお知らせ

デジタル放送を視聴するときには、B-CASカードを必ず挿入してください。

- 2004年4月から、コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用しています。
- B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタルテレビ放送が映らなくなっています。
- B-CASカードを挿入していただくことで、NHKも無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

● この信号とともにデジタル録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングができません。

コピー制御お問合せセンター

電話: 0570-000-288 (午前10時~午後8時) (2004年12月現在)

B-CASカードを入れる

B-CAS カードの入れかた

本機に付属のB-CASカードは、本 機を電源コンセントに接続してい ない状態で、つぎの手順にした がって挿入してください。

- ① B-CASカードを表面の矢印の 方向に差し込む。(奥まで確実 に挿入してください。)
- ② B-CASカードロックスイッチ を左にスライドさせ、「ロック」 位置にする。



◆ カード挿入後、必ずロッ クしてください。

ロックしないと、B-CAS **り解** カードは働きません。

B-CASカードは「B-CAS」 背面側 画 面 の文字が本体背面側を向い 側 ている状態で、矢印の方向 B-CASカード に差し込んでください。 mejzy2 szessa System ▼本体背面 B-CASカード **B-CAS** 挿入口 B-CASカード ロックスイッチ ※端子カバーの外しかた デジタル放送を視聴する場

については、**13**ページ

をご覧ください。



B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合 でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

▼本体後面の端子カバーを外したところ

● 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年12月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)

合は、必ずB-CASカード

を挿入してください。




取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CAS カードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、B-CASカー ドロックスイッチを右にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示された とき以外は、抜き差ししないでください。

地域設定をする

地域と郵便番号を設定する

- 地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。 チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)
- デジタル放送の緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

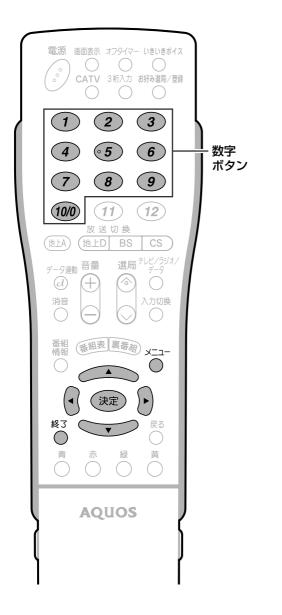



メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

地域選択

B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(40・41ページ)


操作開始

- ① [▽]○ を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (小で「本体設定」を選ぶ
- ③ で 「地域設定」を選び、深定を押す



●地域設定画面が表示されます。



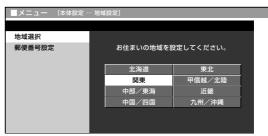



次ページへ

お住まいの都道府県を

で選び、決定を押す



関東・中部/東海・近畿の一部の都府県を 選択した場合は、手順4の後につぎの画面が 表示されます。

で「する」または「しない」を選

び、決定を押す



郵便番号設定

~~~で「郵便番号設定」を 選び、決定を押す



数字ボタン(1)~100)で郵便番号を 入力し、寒を押す



●入力した番号を修正するときは、修正した い欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボ タンで入力しなおします。

## 接続クイックガイドの手順 10 (デジタル放送の受信設定③)

# 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

#### 地上デジタル放送のチャンネル設定について

- 地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されてから行ってください。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(42ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

| メニュー項目                                            | 内容                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地上デジタルー自動                                         | <ul><li>お住まいの地域で受信可能な地上デジタル放送のチャンネルを自動登録するときに選びます。</li><li>最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動登録をしてください。</li></ul> |
| 地上デジタルー追加  3 46ページ                                | ● 設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。<br>● すでに登録されているチャンネルはそのまま残ります。                                                                      |
| 地上デジタルー個別<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <ul><li>● 登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。</li><li>● 登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(∧順/∀逆)ボタンでのチャンネルスキップを設定することができます。</li></ul>                  |

#### 地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について、

- ●地上デジタル放送では、チャンネルボタン(1~12)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他地域 の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあります。 このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することになります。

#### 地上デジタル放送のCATV放送対応について

- 本機で受信できるケーブルテレビ(CATV)の方式は、「パススルー方式」\*(UHF帯、ミッドバンド[MID] 帯、スーパーハイバンド「SHB]帯、VHF帯)です。
- **※CATVパススルー方式とは**: CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。

この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

※トランスモジュレーション方式には対応していません。

#### 自動登録

- 初めて受信チャンネルを登録するときや、 引っ越しなどでお住まいの地域が変わった 場合は「自動登録」を行います。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定(42 ページ)をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)





#### メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。
- ◆メニュー画面の表示内容は、変更される場合が あります。


B-CASカードは正しい向きに挿入してありますか。正しい向きに入っていないとデジタル放送が受信できません。(40・41ページ)

#### 操作開始


① <sup>\*</sup>☆ を押し、メニュー画面を表示す **う** る

② (・)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す

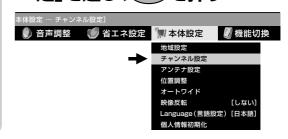


3 選び、決定を押す



1 一 で「地上デジタルー自動」を選び、速を押す

②(・)で「する」を選び、寒を押す

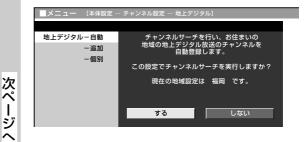

次ページへつづく)

●1つ前に戻る場合は ○ を押してください。

操作終了する場合は

**▽ニューまたは░を押し、通常画面に戻す** 

# 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

5


# でサーチ範囲を選び、寒寒を押す

「UHF」… 通常はこちらを選びます。

「全チャンネル」… CATVパススルー\*の場合 に選びます。



●自動登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。

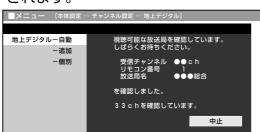

●自動登録が終了すると、登録終了の画面が 表示されます。



「終了」で、決定を押す

#### ※CATVパススルーとは

● CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に流す放送方式です。この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。本機で受信できるのは、UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、およびVHF帯です。

#### 追加登録

■ 自動登録で設定後、新しく開始された放送 チャンネルを追加するときに行います。



定

#### 操作開始

□□を押し、地上デジタル放送を選ぶ


① <sup>★</sup>○ を押し、メニュー画面を表示 **)** する

②(小で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル設 定」を選び、(決定)を押す



3 選び、決定を押す



① で「地上デジタル 一追加」を選び、決定を押す

②(小で「する」を選び、寒を押す



「UHF」… 通常はこちらを選びます。 「全チャンネル」… CATVパススルーの場合に

選びます。

■メニュー [本体設定 ·· チャンネル設定 ·· 地上デジタル]

地上デジタルー自動

ー追加
ー個別

●追加登録が開始され、確認中の画面が表示 されます。



●追加登録が終了すると、追加終了の画面が 表示されます。



「終了」で(決定)を押す


# 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

■登録した地上デジタル放送のチャンネルは、つぎの3つの項目につき、設定内容を変更する ことができます。(個別設定)

「数字ボタン」…… 登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「枝番」......チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」………… 選局(∧順/∨逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。

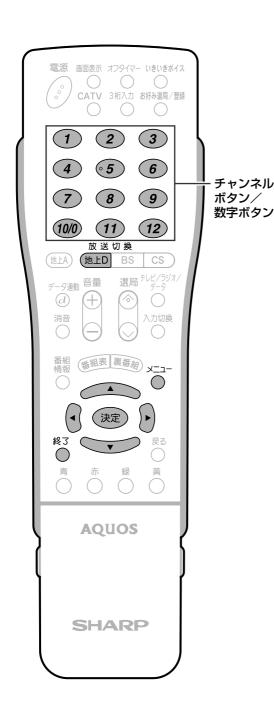

## 登録先の数字ボタンを変更する


■ 登録した放送チャンネルの、登録先リモコン数 字ボタンを他の数字ボタンに変更することがで きます。

#### 操作開始

®⇒ を押し、地上デジタル放送を選ぶ

- **7** ① <sup>\*</sup>○ を押し、メニュー画面を表示する
  - ② (小で「本体設定」を選ぶ
  - ③ で「チャンネル設定」を選び、(決定)を押す



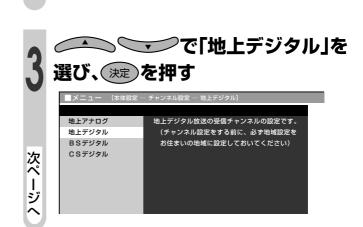

#### で「地上デジタルー 個別」を選び、 定を押す



#### で、変更したい放送 チャンネルを選び、 決定を押す

| ■メニュー [本体設定・・ | ・チャンネル設定 … 地上デジタル]                        | 1       |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
|               |                                           |         |
| 地上デジタル-自動     | 放送局                                       | 3桁 スキップ |
| 一追加           | テレビ 🕢 🕶 🕶 🖜                               | 051     |
| 一個別           | テレビ 2 ●●●●●                               | 061     |
|               | テレビ 3 ●●●●●                               | 121     |
|               | テレビ 4 ●●●●●                               | 041     |
|               | テレビ <b>5</b> ) <b>●●●●</b>                | 021     |
|               | 以上のチャンネルが受信<br>設定を変更したいチャン<br>選択して決定ボタンを打 | ノネルを    |

# ● で「数字ボタン」を選び、寒を

#### 押す

| ■メニュー [本体設定 … | ・チャンネル設定 … 地上デジタル] |         |
|---------------|--------------------|---------|
| 地上デジタルー自動     | 放送局                | 3桁 スキップ |
| 一追加           | テレビ 🚺 ●●●●●        | 051     |
| 一個別           | テレビ <b>2</b> ••••• | 061     |
|               | テレビ 3 ●●●●●        | 121     |
|               | テレビ 4 ●●●●●        | 041     |
|               | テレビ (5) ●●●●●      | 021     |
|               | 変更する項目を選択して        | ください。   |
|               | 数字ボタン              | :ップ 戻る  |

●数字ボタン入力欄が表示されます。

# 変更する数字ボタンの番号を、チャンネルボタン(①~⑫)で入力し、

決定を押す

[例] 3に変更する場合、③を押す



## (・()・)で「確認」を選び、寒を押す



●放送チャンネルリストの表示が変更されます。



- 手順7の後、入力した数字が他チャンネルの数字 ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重 複しています。置き換えますか?」の確認画面が 表示されます。戻るボタンを押してから、置き 換える数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順6、7、8のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

# 地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)


## 枝番を変更する


■ 受信された放送局の中で、3桁チャンネル 番号が重複している場合は、4桁め(枝番) を変更して区別することができます。

#### 操作開始

®Ⅲを押し、地上デジタル放送を選 ぶ

- ① <sup>\*</sup>─ を押し、メニュー画面を表示 する
  - ② (小)で「本体設定」を選ぶ
  - ③ で[チャンネル設定]を選び、決定を押す





① で「地上デジタルー個別」を選び、速を押す

② で、変更したい放送チャンネルを選び、(決定)を押す



(・)で「枝番」を選び、寒を押す



●枝番入力欄が表示されます。

**変更する枝番の数字を、数字ボタン** (1)~9)で入力し、寒を押す

[例] 枝番に2を設定する場合、②を押す



・・・で「確認」を選び、寒寒を押す



チャンネルの枝番が変更されます。



- 手順6の後、入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番が重複しています。置き換えますか?」の確認画面が表示されます。戻るボタンを押してから、置き換える枝番の数字を入力して決定ボタンを押してください。
- 手順**5、6、7**のそれぞれの画面で「戻る」を選んで、決定ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。
- ●1つ前に戻る場合は を押してください。

操作終了する場合は

√≒≒−または鷽を押し、通常画面に戻す

## 視聴しないチャンネルを スキップする


■ 選局ボタン(∧順/∀逆)でチャンネル選局 をしたときに、視聴しない放送チャンネル などを飛ばして選局するよう、設定するこ とができます。

#### 操作開始

① <sup>★</sup>○ を押し、メニュー画面を表示 する

② (小)で「本体設定」を選ぶ

③ で「チャンネル設定」を選び、決定を押す



② で「地上デジタルー個別」を選び、決定を押す

③ で、スキップ設定したい放送チャンネルを選び、

決定を押す



## で「スキップ」を選び、寒を押す



●スキップ選択画面が表示されます。

# ┏(√)で「する」を選び、寒寒を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボ タンで「しない」を選び、決定ボタンを押しま す。



◆放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」 が表示されます。


| ■メニュー [本体設定 …    | ・チャンネル設定 … 地上デジタル]                         |             |      |   |
|------------------|--------------------------------------------|-------------|------|---|
| 11.1 - 17.5 - 11 | #.**                                       | 0 K-        |      |   |
| 地上デジタルー自動<br>一追加 | 放送局                                        | 3 MT<br>051 | スキップ |   |
| -個別              | テレビ (2) ●●●●●                              | 061         | , ,  |   |
|                  | テレビ 3 ●●●●                                 | 121         |      |   |
|                  | テレビ 4 ●●●●                                 | 041         |      |   |
|                  | テレビ 5 ●●●●●                                | 021         |      | ▼ |
|                  | 以上のチャンネルが受信<br>設定を変更したいチャン:<br>選択して決定ボタンを押 | ネルを         |      |   |

#### 接続クイックガイドの手順 11

# **送を視聴するための設定をする**

#### アンテナ設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて 設置したときや引っ越しなどでデジタル放 送用のアンテナを移動したときなどは、ア ンテナ設定が必要となります。その場合、 アンテナ設定画面を見ながら設定を行うこ とができます。

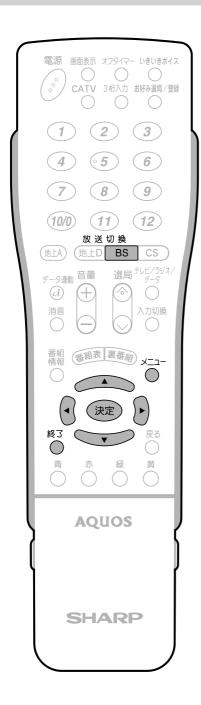



#### メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

#### アンテナ設定画面を表示する

「例」BSデジタル放送のアンテナ設定をする

#### 操作開始

#### BSを押し、BSデジタル放送を選ぶ

●画面に「放送が受信できません」と表示されて も、設定を行うことができます。

- ① 🎢 を押し、メニュー画面を表示 する
  - トで「本体設定」を選ぶ
  - 定」を選び、決定を押す



●アンテナ設定画面が表示されます。

## アンテナに電源を供給する

地上デジタル放送ではアンテナ電源入/切の設 定はありません。

①「電源・受信強度表示」で(決定)を押 す

トで「電源連動」「入」「切」のいず れかを選ぶ



「電源連動」・・本機の電源入・切に連動してア ンテナに電源を供給します。

「入」・・・・・・・ 個人でアンテナを設置・接続 している場合

次ペ

「切」・・・・・・・ 電源を供給しないときの設定 (共聴アンテナに接続している

場合など)(工場出荷時の設定)

## 受信強度を確認・調整する

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

#### アンテナレベルが最大になるように アンテナの向きを調整する

●アンテナレベル(信号強度)が60以上になる ように、アンテナの向きを調整してくださ い。



# 決定を押す

◆ 共聴アンテナなどに接続したときの設定を誤って 「入」にして、「アンテナ線がショートしています。」などのおしらせが表示されたときは、設定を「切」に変更してください。

#### 信号テスト







 ● 受信強度表示はアンテナの角度の最適値を確認するためのものです。表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。 (表示される数値は、受信C/Nの換算値です。)

## 

#### 選び、決定を押す

●現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004年12 日刊在)



●アンテナレベル(信号強度)が60以上あることを確認してください。





■地上デジタル放送・110度CSデジタル放送の信号テスト

手順6で「信号テストー地上D」または「信号テストーCS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

#### ■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障 したりした場合など、新しい周波数を入力する ことで、受信に必要な情報を取得できます。 通常は、設定する必要はありません。


#### 【接続クイックガイドの手順 11 ――②

# デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

#### 電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をしま す。

電話回線が接続されていることを確認してください。(**18**ページ参照)

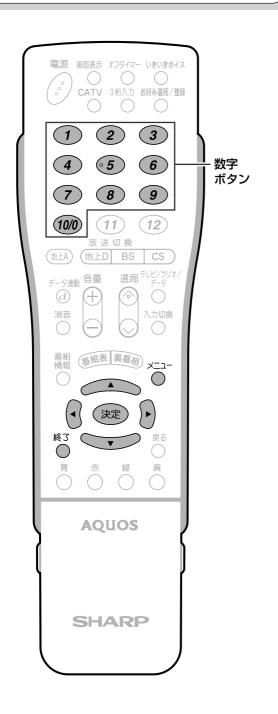




●電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。

#### メニュー画面について


メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1 分後に自動的に消えます。表示されている間に つぎの操作を行ってください。

#### 操作開始

- ① <sup>★</sup>□ を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「通信設定」を選び、決定を押す

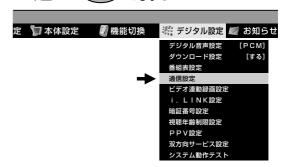

1で「電話回線設定一自動」を選び、決定を押す② 「テスト実行」で、決定を押す

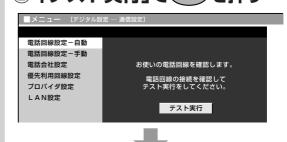

「テスト実行中」が表示されます。



- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- ●2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(55ページ「外線発信番号の設定」をしてください。)

■ 電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、つぎの設定を行ってください。

#### 外線発信番号の設定

# で外線発信番号「なし」または「あり」を選び、寒を押す

「なし」……外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



#### 「テスト実行」で(決定)を押す



- ●「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト 終了」と表示が変われば、電話回線の設定 は完了です。
- ●電話回線の設定確認ができなかった場合 は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「手動による電話回線設定」の手順にしたがって ください。




- 外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。
- ご加入の通信会社によっては、デジタル放送の 双方向サービスを受けられない場合があります。ご加入の通信会社にご確認ください。

■ どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。


#### 手動による電話回線設定

- ① <sup>➣---</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- 3 で「通信設定」を 選び、 決定を押す

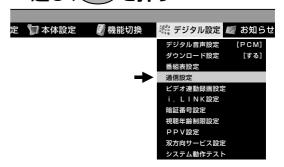

1 で「電話回線設定 ー手動」を選び、決定を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で (決定)を押す

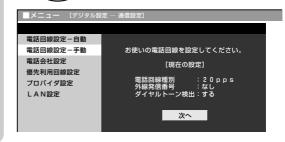

#### ご 契 約 の 電 話 回 線 種 別 を で選び、寒を押す

●契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が 分からない場合は、お近くのNTT営業窓口 にお問い合わせください。



ジ

次ページへつづく

# デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

# で外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ



- ●「あり」を選んだ場合は、数字ボタン( ① ~ ⑩)で、外線発信番号(0~9)を右のボックスに入力してください。
- ② 決定を押す

## ダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を()で選び、※Eを押す

●NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により、「する」または「しない」を選んでください。




●「電話回線設定-手動」で設定した内容を確認 したい場合は、「電話回線設定-自動」で「テ スト実行」を行ってください。(**54**ページ参 照)



◆外線発信番号はお間違いのないように設定して ください。

#### 電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

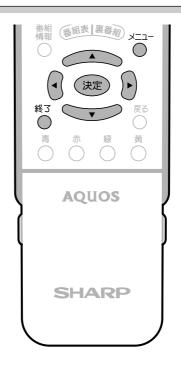


#### 発信者番号通知設定

●通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

#### 操作開始


- ① <sup>★□</sup>を押し、メニュー画面を表示 する
- ② (・)で「デジタル設定」を選ぶ
- ③ で「通信設定」を選び、決定を押す

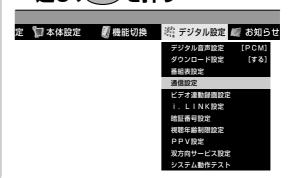

定

1 で「電話会社設定」を選び、寒を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で 決定を押す

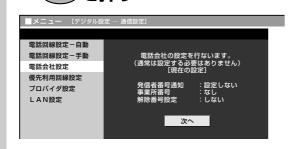

*──* で「設定しない」 「186」「184」のいずれかを選び、

淀を押す

「設定しない」……「186」「184」の、どちらに

も設定しません。

「186」……… 番号を通知します。 「184」……… 番号を通知しません。

 メニュー
 「デジタル設定・・ 通信設定」

 電話回線設定 - 自動電話回線設定 - 手動電話会社設定
 発信者番号通知を設定してください。

 電話会社設定
 (発信者番号通知]

 優先利用回線設定
 ・ 設定しない

 LAN設定
 186

## 事業者番号設定

●電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。



淀を押す



## 解除番号設定

●マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信するよう設定することができます。


# (一)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」………マイラインプラスを解除するた

めの番号「122」を付けて発信します。

「しない」…… マイラインプラスを解除しない で、発信します。

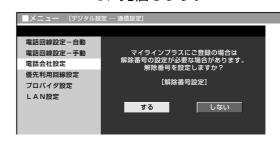

# デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)

## BS/CSデジタルのチャンネ ルスキップ設定

■ BS/CSデジタル放送局には、テレビ/ラジオ/データと多チャンネルがありますが、選局ボタン(∧順/V逆)で選局するときに、視聴しないチャンネルをスキップするように設定することができます。

[例] BSデジタル放送のチャンネルスキップを設定する

#### 操作開始


■■を押し、BSデジタル放送を選ぶ

▼画面表示
4) BS テレビ
6) 141

● 音声 ステレオ

① <sup>▽</sup>○ を押し、メニュー画面を表示 する

- ② (小)で「本体設定」を選ぶ
- ③ グランプで「チャンネル設定」を選び、決定を押す



① で「BSデジタル」 を選び、決定を押す

② で、スキップ設定 したい放送チャンネルを選び、

決定を押す



## で「スキップ」を選び、決定を押す



# で「する」を選び、決定を押す

●スキップをしないときは、左右カーソルボ タンで「しない」を選び、決定ボタンを押しま す。



◆放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」 が表示されます。



# デジタル放送を視聴するための設定をする(つづき)本機で使用している特許など/索引

# 本機で使用している特許など

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号

| 5,848,391  | 5,291,557  | 5,451,954  | 5,400,433 | 5,222,189 | 5,357,594  | 5,752,225  |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5,394,473  | 5,583,962  | 5,274,740  | 5,633,981 | 5,297,236 | 4,914,701  | 5,235,671  |
| 07/640,550 | 5,579,430  | 08/678,666 | 98/03037  | 97/02875  | 97/02874   | 98/03036   |
| 5,227,788  | 5,285,498  | 5,481,614  | 5,592,584 | 5,781,888 | 08/039,478 | 08/211,547 |
| 5,703,999  | 08/557,046 | 08/894,844 | 5,299,238 | 5,299,239 | 5,299,240  | 5,197,087  |
| 5,490,170  | 5,264,846  | 5,268,685  | 5,375,189 | 5,581,654 | 5,548,574  | 5,717,821  |

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン 社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製 品を分解したり、改造することは禁じられています。

# 索引

| B-CASカード                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アンテナの接続16・17<br>枝番44・50<br>お好み選局/登録10<br>か行<br>外部機器の接続20・21<br>壁掛け金具(別売品) 14<br>壁かけ設置 14<br>を電池の入れかた 12<br>ケーブルテレビ 36<br>コピー制御信号 40<br>受信チャンネル 36・39<br>受信が調整 38・39<br>スタンド 13 |
|                                                                                                                                                                                |

引

設

定

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280** 

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

2.操作編 143ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# **\*//+-7/。株式会社**

本 社 AVシステム事業本部 T545-8522 T329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

